


ETUI POUR AIRPODS OPEN SOURCE

Accessoires :

- 1 pince revolver ou 1 emporte pièce rond compatible avec votre oeillet
- 2 boutons pressions avec calotte invisible
- 1 œillet et l'outil de pose adapté
- 1 lacet ou un mousqueton compatible avec votre oeillet

Matière :

- 18cm x 15cm de cuir à tannage végétal (idéalement) bien rigide. Idéalement de 2 mm (20/10 mm) d'épaisseur. Vous en trouverez chez chadefaux, déco-cuir ou la trouvaille, par exemple.

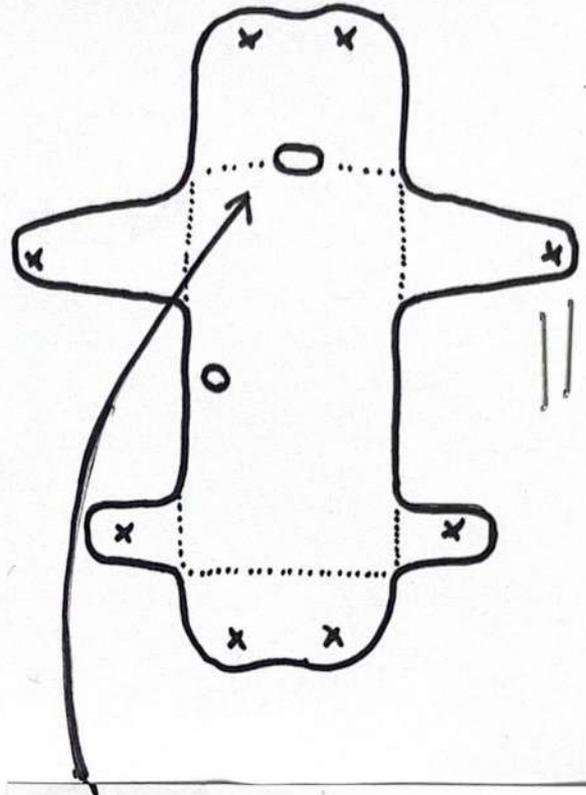


Si la découpe et la pose des pressions ont été précis, ce trou doit tomber parfaitement face à la prise permettant de charger le boîtier à airpods. Vous pouvez ne pas faire de trou si vous chargez vos airpods sans contact.

Les rabats sont pliés en suivant les pointillés et les boutons pressions installés sur les signes X

Tout est tenu en place grâce aux boutons pressions.

Le rabat arrive à mi hauteur de l'objet pour lui donner une proportion sympathique, tout en permettant d'ouvrir la boîte à airpod convenablement.

ETUI POUR AIRPODS 3 LAPERRUQUE

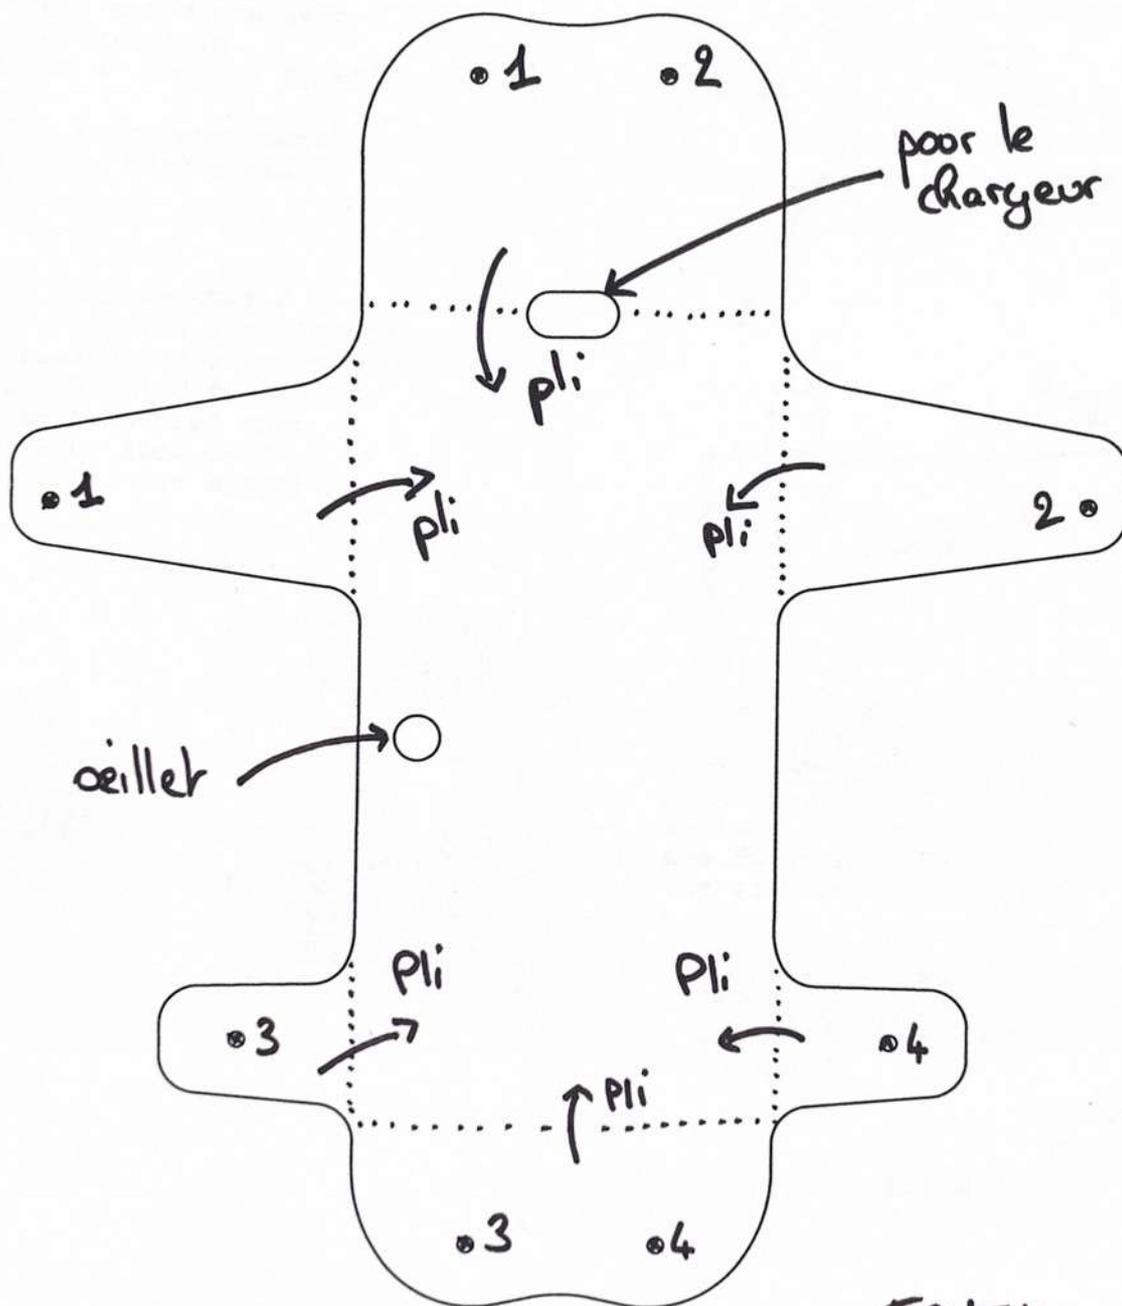

ECHELLE 1/1